ANJAN®
安键收音机

A-11

用户使用说明书

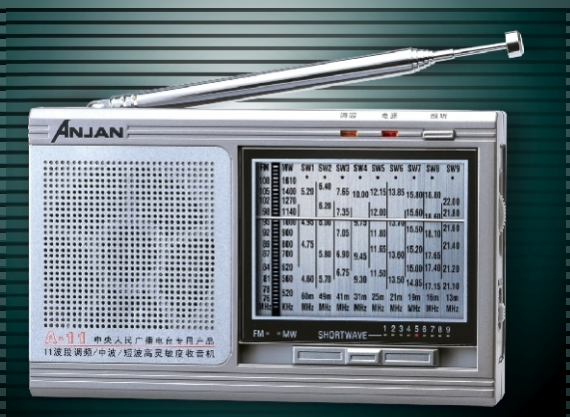

深圳市科巨电子有限公司

地址：深圳市宝安区松岗镇沙浦围创业工业区15栋 邮编：518105
电话：0755-33898866　　网址：http://www.anjan.cn
传真：0755-33867008　　邮箱：anjan@china.com

11波段调频/中波/短波高灵敏度收音机

A-11 外观与功能指示

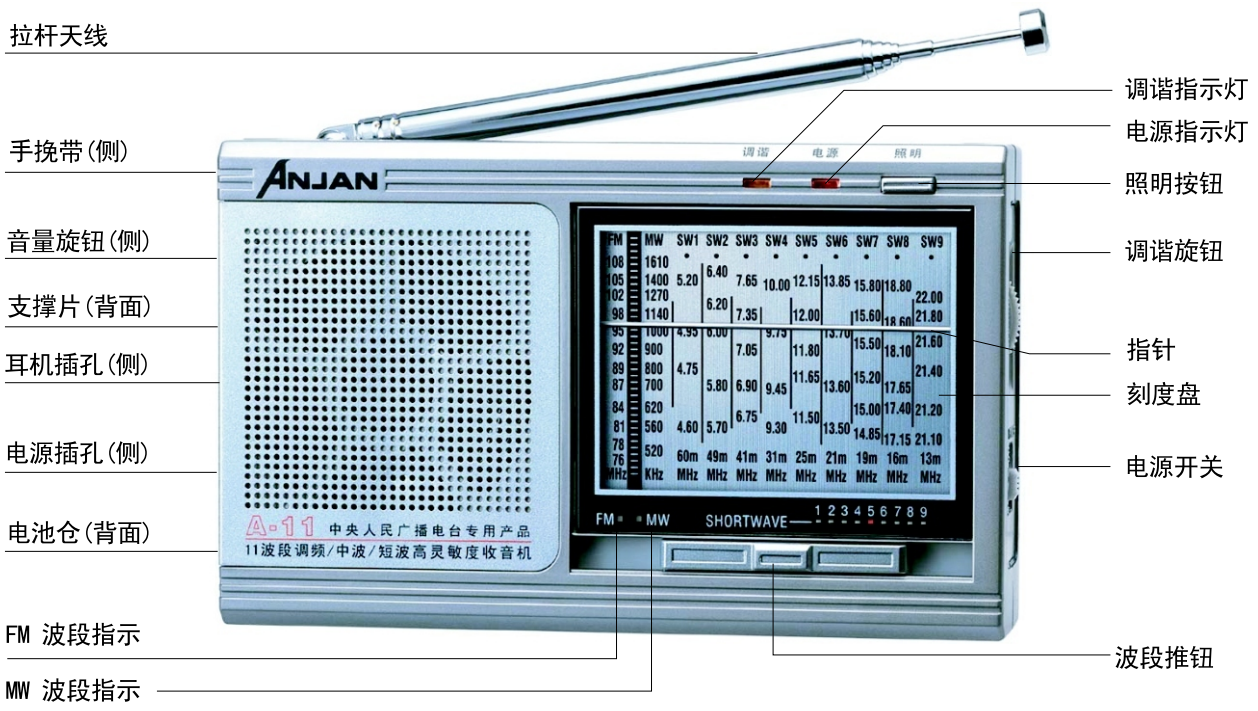
拉杆天线
手挽带(侧)
音量旋钮(侧)
支撑片(背面)
耳机插孔(侧)
电源插孔(侧)
电池仓(背面)
FM 波段指示
MW 波段指示
调谐指示灯
电源指示灯
照明按钮
调谐旋钮
指针
刻度盘
电源开关
波段推钮
ANJAN
调谐
电源
照明
A-11 中央人民广播电台专用产品
11波段调频/中波/短波高灵敏度收音机
FM MW SHORTWAVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

安装电池

1、打开收音机背面的电池盖。
2、按电池正负极性正确方向
　　装入2节 5 号电池。
3、关上电池盖。

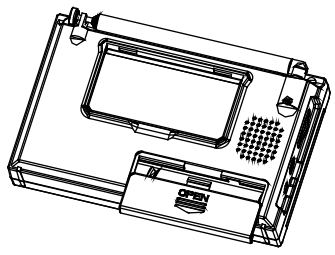

收听广播时，如果收音机音量变得不稳定，可能是因为电池供电不足，请及时更换电池。

提示:

> 新旧电池不要混在一起使用。
> 当您长期不使用收音机时，请取出电池，以免电池漏液而腐蚀损坏机器。
> 万一电池漏液了，请用软布擦去电池仓内的电解液后，方可装入新电池。

使用外接电源供电器

外接电源连接和断开操作步骤：

连接：1、将收音机稳压电源插入220V交流电电源插座。
　　2、将供电器与A-11外接电源插孔相连。
　　3、打开收音机。

收听调频广播

打开收音机后(电源指示灯亮)，推动波段选择推钮,移至FM 波段位置(如图)， FM 指示呈现红色,选择好波段后,旋转调谐选台钮,观察频率指示窗口,选择您想收听的电台节目。

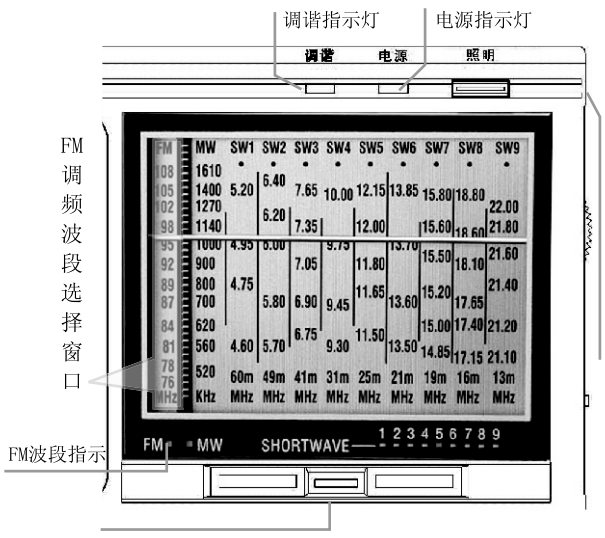

推动波段选择推钮,移至FM 波段位置(FM 指示为红色)

附件:

请确认是否包含下列附件

使用说明书

保修卡

售后服务
跟踪调查表

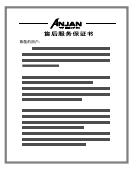

售后服务
保证书

耳机

请注意：此使用说明书中所述上示以外的零件及装置均未附带.

致用户：
如果您对安键系列产品有任何疑问，请向安键产品的代理商、零售商、特约服务点咨询，或来信来电科巨电子有限公司销售服务部咨询。我们将尽力提供您满意的答复。

深圳市科巨电子有限公司

地址：深圳市宝安区松岗镇沙浦围创业工业区15栋 邮编：518105
电话：0755-33898866　　网址：http://www.anjan.cn
传真：0755-33867008　　邮箱：anjan@china.com

选购收音机考虑因素

1. **根据自己的用途选择具有相应功能的机型** 。
　如果您爱好音质优美的调频广播，建议您使用立体声调频收音机；如果您只收听本地电台节目，购买调频/调幅（FM/AM）两波段收音机就可以了；如果您是广播迷，可选择数调机，数调机以电子数字显示当前电台频率，并且锁定电台频率，不会出现漂移。
2. **通过说明书上各项技术指标判断该收音机档次**
　首先考虑的是限噪灵敏度， SW 〈50uV 为A类 〈150uV 为B类，〈300uV 为C类， 数值越小越好； FM 〈 10uV就相当可以了。
　单信号选择性能优于20dB就是较好的。如果是数调机，还应注意频率范围和步进制式，调频波段在 87.5-108MHZ 步进为0.1MHZ，中频在 525-1610KHZ 步进为 9KHZ，短波在 2.30-26.10MHZ 步进为 5KHZ。
3. **收音机售价**
　影响收音机价格的主要因素是厂家品牌、产品质量以及售后服务的好坏。同类收音机价格相差可以为 15%-20%，而进口与国产同类机价格相差 100%-300%，选购时应选择性能适用、质量可靠、售后服务好、价格合理的产品，并不是价格越贵的收音机越好。
4. **通过试听判断性能**
　购买时通过试听收音机的音质，接收电台数目，信号接收清晰度，以及看看旋转灵不灵活，旋转时有无杂音干扰判断收音机的性能。
5. **购买时注意您所在地理位置**
　城市的调频电台很多，可购买调频立体声收音机；而远离城市的山区、农村地区，由于距离的原因，往往收不到调频、调频立体声及电视伴音节目，这时您最好选择中波及短波灵敏度高的收音机。

收听短波广播

打开收音机后(电源指示灯亮)， 推动波段选择推钮,移至短波1波段位置(如下图),短波1指示呈现红色,选择好波段后,旋转调谐选台钮,观察频率指示窗口,选择您想收听的电台节目。

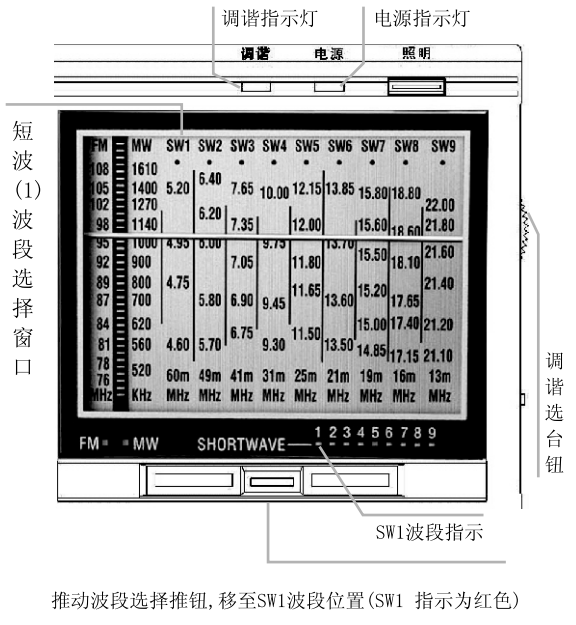

推动波段选择推钮,移至SW1波段位置(SW1 指示为红色)

注:收听SW2,SW3....广播,操作方法同上述.

短波：中波广播从电台的发射天线到收音机的接收，其距离在直径几百公里以内，而且中波波长比较长，不容易受到建筑物等障碍物的影响。而短波发射台到接收机的距离往往远达数千公里，甚至上万公里，电台的发射天线也存在一定的方向和仰角，它在传播过程中，容易受到大气层及阻挡物的影响。您居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑物时，广播信号被屏蔽掉一部分，室内的讯号会比室外微弱得多，因此最理想的收听短波方式是：在室外以收音机的拉杆天线收听，在室内时，或者在靠近窗口的地方使用收音机,或者使用室外天线来改善接收效果。

调频：功能强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波，会干扰到调频接收。另外，频率相邻，发射功率强大的几个调频电台也会互相干扰。

因此，接收到强烈干扰信号时，请缩短拉杆天线，改变天线方向，变换收听位置，尽量减轻干扰程度。

电视机、日光灯、可控硅调光台灯、计算机、汽车发动机、电动马达等电器设备以及其他任何信号发射台也会对收音机的信号接收产生一定的干扰，使用收音机时，请与上述设备保持一定的距离。雷电天气，请不要使用外接天线！

收音机日常保护

- 为了维护良好的功能，请避免在下列场所放置或使用本机。
  1、浴室或其他受潮的地方。
  2、阳光暴晒或靠近加热设备的高温之处。
  3、多尘的地方。
- 使用时，避免摔落或强烈碰撞本机。

使用耳机

为了避免影响他人，您可使用立体声耳机收听电台节目。(如上页图2)

使用支撑片

打开机身背面的支撑架， 然后将 360度旋转天线拉出，垂直于水平面伸直放置，使收音机的扬声器与收听者保持最佳位置。

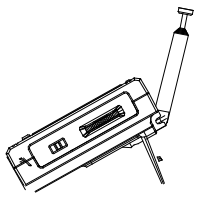

使用天线

收听中波广播

本机采用内置磁性天线接收中波广播，该天线在接收信号时具有较强的方向性。因此，收听广播时，适当旋转机身方向，找出最佳接收效果方向。

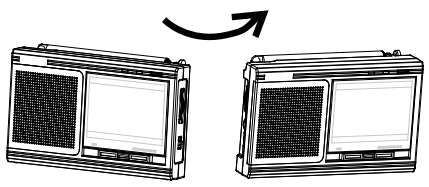

收听调频广播

本机采用360度旋转拉杆天线接收调频广播。收听时，拉出天线，并改变其长度和方向,可以找到最佳接收效果位置。

提示：若受到很强的电台干扰，造成串台时，可将拉杆天线缩短。

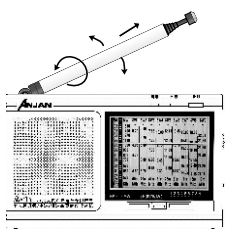

收听短波

本机采用360度旋转拉杆天线收听短波，收听时，应拉出天线，并保持天线垂直，以获得最佳接收效果。

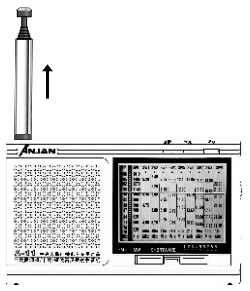

无线电技术一般常识

长波/中波/短波/调频/电视伴音

长波（LW）早期广播制式，传播距离远、昼夜变化大，易受干扰。除欧洲、日本等少数国家外，大部分国家已淘汰民用长波广播。

中波（MW）目前世界各国和地区广泛应用的民用广播波段。主要用于国内、省内、地区性等中等距离广播。其特点是白天近，夜晚远，易受雷电与家用电器辐射干扰。

短波（SW）世界各国采用的国际广播波段。利用地球的外表面电离层多次反射来传播信号，广播覆盖距离远，广泛应用于军事、民用及无线电通讯。

调频（FM）近距离的高保真广播制式，通常覆盖范围不超过 100 公里。调频是目前发展最快，数量最多，音质最好的广播制式。我国自 80 年代以来建起了大量调频电台，且几乎都能够播放立体声节目。

电视伴音（TV SOUND）电视伴音使用的也是调频制式，传播方式与调频广播一样，也是近距离传播。电视伴音分为 VHF 和 UHF 两段,其中 VHF：1-12 频道又分为 VHF-L1-5 和 VHF-H 6-12
UHF：13-56频道。
目前电视伴音主要接收 VHF 的 1-5 和 6-12 频道，而国内电视伴音可接收的频道也较少。
VHF：极高频，频率范围30MHZ-300MHZ
UHF：超高频，频率范围300MHZ-3000MHZ

短波米波段

传统收音机一般分为一个或两个短波段，每个波段覆盖了很宽的频率范围,优点是电路简单,但很难保证所覆盖频率范围内每个频率的灵敏度和选择性都很均匀，所以，往往有些米波段收听效果很好，有些却很差；另外，由于覆盖很宽的频率，使各个电台显得很拥挤，搜台不方便。

如果将短波分成若干个米波段，每个米波段覆盖较小的频率范围，例如：19M 米波段包含的频率范围为15.100到15.600MHZ,对于设计良好的此类短波收音机,灵敏度和选择性得到了保证,而且按米波段来划分短波,电台之间的间隔好象被展阔了,收听短波象收听中波一样方便。

国际无线电委员会规定了民用广播使用米波段范围内频率,米波段之外频率大多用于军事和其他民用通讯。民用广播的大部分电台密集在频率为6-18兆赫范围,即49-16米波段内。(注意:在米波段外还有少量电台广播。)

波段M	MHZ(兆赫兹)	波 段	电台分布及收听较果
11	25.67-26.10	国际波段	电台极少
13	21.45-21.85	国际波段	电台极少，下午能收个别电台
16 19	17.55-17.90 15.10-15.60	国际波段 国际波段	电台多，中午至晚上 9:00 前较好, 早晨、上午效果一般;深夜至早晨电台较少
22	13.60-13.80	国际波段	傍晚收听最好,但电台不多
25 31	11.65-12.05 9.500-9.900	国际波段 国际波段	电台最多,整日都好,早晨、上午、 傍晚到12点前最好
41 49 60	7.100-7.300 5.950-6.200 4.750-5.060	国际波段 国际波段 地区波段	电台多,早晨、傍晚和深夜收到电台多, 但容易受干扰，杂音大
75 90 120	3.900-4.000 3.200-3.400 2.300-2.490	国际波段 地区波段 地区波段	夜间效果好，但电台不多，白天效果差，杂音极大

收音干扰因素

中波：中波的传播主要受电离层的影响，夜间收到的中波电台会比白天多。这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。白天，由于阳光照射，电离层密度增大，导电性能增强，对电波的吸收也大，中波很大一部分被吸收，传播得不远；夜间时，大气不受太阳照射，电离层导电性能大大减弱，中波就可以通过天波途径，传送到很远的地方。因此收听中波电台最好选择在夜间。

搜索电台

选择好波段后,上下旋转调谐选台钮(图示),观察频率指示窗口和指针,搜索您想收听的电台节目。

当收音机搜索到较强的电台信号时,调谐指示灯(频率指示窗口上方)将点亮,您可以此判断旋钮的最佳选择频率。

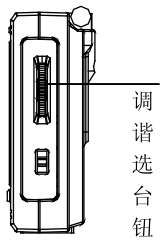

使用夜间照明

为方便您在暗处使用收音机,A-11特别设置了夜间照明灯.(如图)您可以在需要的时候,点按夜间照明灯按键,刻度片上方的照明灯就会点亮,显示绿光,同时可以进行其他相关操作;照明灯延时10余秒后熄灭.

提示:请不要长期使用夜间照明灯,以免电池消耗过快.

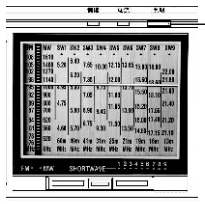

调节音量

上下旋转音量调节旋钮,将收音机音量调节至合适大小。(如右图1)



(右图1)

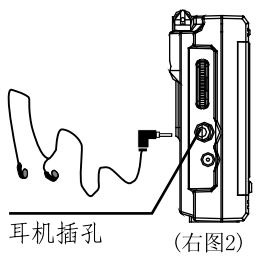

(右图2)

- 当本机出现故障时，请详细查阅说明书以及保修卡，或送到我公司工程维修部门和指定的维修中心检修，勿自行更改或拆装内部零件。
- 长期不使用本机时，请取出电池，避免电池漏液腐蚀收音机内部零件。

耳机欣赏注意事项

- 请用适当的音量收听广播，过高的音量或过长时间的收听都会对听觉造成损害
- 如果出现耳鸣，请降低音量或停止使用耳机。
- 睡觉之前，请关闭收音机，避免在睡着之后仍长时间收听广播。
- 在开车或行走于马路的时候，可能存在潜在危险，请不要使用收音机。

收音机选购基本常识

收音机分类：

市场上常见的收音机，主要有以下几种分类方法：

按波段可分为：

调频/调幅两波段、调频立体声/调幅两波段、 调频/中波/短波3-5 波段、调频/中波/短波 8-12 波段、
调频立体声/中波/短波8-12波段、电视伴音收音机。

按电路技术特点可分为：

传统超外差式、
带数字电子时钟及钟控功能（LCD型/LED型荧光屏显示）、
模拟调谐/数字显示频率和时间、
频率合成式（PLL）数字调谐（数字式、可记忆频率）、
采用二次变频技术（高灵敏度和优良选择性）、
高灵敏度短波单边带（SSB接收机）。

按外型可分为：

微型、袖珍式、便携式、台式、玩具型 ……

收听中波广播

打开收音机后(电源指示灯亮)， 推动波段选择推钮,移至MW调频波段位置(如下图),MW指示呈现红色,选择好波段后,旋转调谐选台钮,观察频率指示窗口,选择您想收听的电台节目。

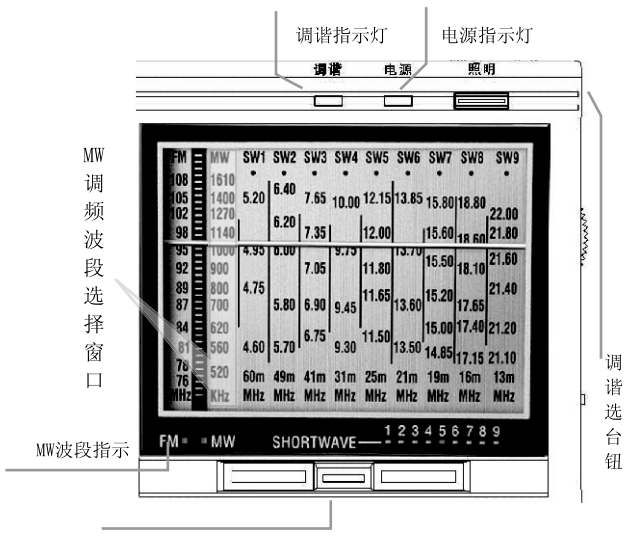

推动波段选择推钮,移至MW波段位置(MW 指示为红色)

A-11 主要技术指标

1、频率范围	
FM(调频)	76.0-108.0 MHZ
MW(中波)	525-1610 KHZ
SW(短波)	4.60-22.00 MHZ
短波米波段频率范围：	
SW1 4.60-5.20 MHZ	SW6 13.50-13.85 MHZ
SW2 5.70-6.40 MHZ	SW7 14.85-15.80 MHZ
SW3 6.75-7.65 MHZ	SW8 17.15-18.80 MHZ
SW4 9.30-10.00 MHZ	SW9 21.10-22.00 MHZ
SW5 11.50-12.15 MHZ	
2、噪限灵敏度	
FM(调频)	优于 10uv
MW(中波)	优于 1mv/m
SW(短波)	优于 30uv
3、单信号选择性	优于 20dB
4、电源	直流3伏
内装电池	2节5号电池
外接电源	3-4.5伏 200毫安
5、机内扬声器	D50毫米 8欧 0.5瓦
6、外接耳机	D3.5毫米 32欧
7、尺寸 约	122(宽)X 74(高)X 26(厚)（mm）
8、重量 约	155克（不含电池）

本产品执行 GB9374-88 国家标准

电台广播频率备忘录

电台名称	波段	频 率	时间	语言

断开：1、关闭收音机。
2、将供电器的连接线从A-11外接电源插孔拔下。
3、从交流电电源插座上拔下供电器。

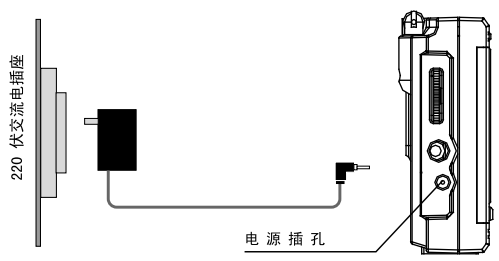

提示：＞ A-11使用外接电源时，机内电池将自动切断。无须取下电池。
＞ 使用供电器前，请检查其外接电源极性，以免损坏本机。外接电源插头正负极性如下图（中心为负极）：



＞ 外接电源电压范围可在 3V-4.5V内选择，但最高电压绝对不要超过 4.5 伏，否则收音机不能正常工作或造成机器损坏。

当需要收听广播时，将此开关向上推，电源指示灯亮，当结束收听时请一定要将此开关向下推，电源指示灯灭，收音机关机。

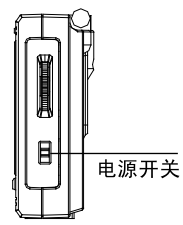

朋友：

感谢您惠购安键牌收音机！ A-11 是我公司精心研制的高灵敏度全波段收音机。其优秀的接收性能将满足您收听国内外广播的需要，带给您可靠的收听享受与方便。

使用收音机之前，请详细阅读本说明书以便详尽地了解本机各功能。

目 录

外观图与功能指示……附页
安装电池…… 2
使用外接电源供电器…… 2
收听调频广播…… 4
收听中波广播…… 5
收听短波广播…… 6
搜索电台…… 7
使用夜间照明灯…… 7
调节音量…… 7
使用耳机…… 8
使用支撑架…… 8
使用天线…… 8
无线电技术一般常识…… 9
收音机日常保护…… 11
耳机欣赏注意事项…… 12
收音机选购基本常识…… 12
主要技术指标…… 14
附件…… 15
电台广播频率表…… 16
电台广播频率备忘录…… 21

中央电台部分广播频率时间表(仅供参考)

中央人民广播电台(第一套节目)普通话

中波	540/639/837/953/981/1008 1017/1035/1161(KHz)	04:00-01:35	全 国
短波	6.840/7.504(MHz)	04:00-01:30	全 国
	7.935(MHz)	04:00-09:30 23:15-01:35	西北地区
	5.915/5.955/9.800(MHz)	07:30-09:00	西南地区
	11.33(MHz)	06:30-21:30	东南西南地区
	12.12(MHz)	06:28-21:45	西南地区
	6.125/15.55(MHz)	07:46-18:15	东南西南地区
调频	106.1(MHz)	04:00-01:35	北京市

中央人民广播电台(第二套节目)普通话

中波	630 720 855(KHz)	04:00-01:35	全 国
短波	7.770(MHz)	05:00-24:00	全 国
	9.020(MHz)	05:00-24:00	全 国
	9.755(MHz)	08:03-10:00	东南地区
	10.26(MHz)	20:00-21:00	西北地区
	15.50(MHz)		东南西南地区

中央台对少数民族广播

短波	9.775/9.920(MHz)	06:00-06:30 13:00-13:30 20:30-21:30 22:30-23:00	蒙古语
短波	11.375/11.630/15.670(MHz)	08:00-08:30 13:00-14:00 18:30-19:00 21:00-21:30	藏族语
短波	11.375/11.630/15.670(MHz)	08:30-09:00 14:00-14:30 19:00-19:30 21:00-22:30	维吾尔语
短波	11.375/11.630/15.670(MHz)	09:00-09:30 14:30-15:00 19:30-20:00 22:30-22:30	哈萨克语
短波	8.566/9.775(MHz)	05:30-06:00 12:30-13:00 18:00-18:30 20:00-20:30	朝鲜语

中央台对台湾广播(第一套节目)普通话

中波	549 765 909 1512(KHz)	08:55-14:10 17:55-08:55	客家话

中央台对台湾广播(第二套节目)普通话 闽南话 客家话

中波	94 680 684 1089(KHz)	05:55-09:05 11:55-02:05	

中国国际广播电台

短波	15.435(MHz)	10:00-11:00	普通话

波段	频率	时间	覆盖地区/语言

部分省市自治区主要电台广播频率表(仅供参考)

电台名称	频 率	波 段	语 言
北京市	603/828/927/1026/1476(KHz)	中 波	
	87.6/91.5/97.4/98.6/103.9(MHz)	调 频	
上海市	648/711/792/990/1197/1296/1422/1600(KHz)	中 波	
	97.7/101.7/103.7/105.7/106.3(MHz)	调 频	
天津市	567/909/954/1071/1386(KHz)	中 波	
	99.0/106.8(MHz)	调 频	
重庆市	1080/1305/1314(KHz)	中 波	
	95.5/96.5/99.5/101.5/105.5(MHz)	调 频	
河北省	783/1125/1278/1521(KHz)	中 波	
	91.8/97.3/99.2/104.3/105.2/107.7(MHz)	调 频	
石家庄市	882/1431(KHz)	中 波	
	92.8/96.9/100.9/106.7(MHz)	调 频	
河南省	603/657/828/846/900/972/1089/1143/1332(KHz)	中 波	
	90.0/91.2/95.4/96.7/103.2/104.1(MHz)	调 频	
郑州市	549/711/1008(KHz)	中 波	
	92.6/94.0/100.2(MHz)	调 频	
辽宁省	612/927/963/999/1089/1260(KHz)	中 波	
	93.3/95.9/97.5/103.7/107.6(MHz)	调 频	
沈阳市	792/882/1341(KHz)	中 波	
	92.1(MHz)	调 频	
吉林省	738/846/1107/1143/1530(KHz)	中 波	
	92.7/101.9/103.8(MHz)	调 频	
长春市	900/1332/1449(KHz)	中 波	
	92.7(MHz)	调 频	
黑龙江省	621/873/900/1341/1485/1521/1584/1593(KHz)	中 波	
	99.8/104.5(MHZ	调 频	
哈尔滨市	837/972(KHz)	中 波	
	98.4(MHz)	调 频	
内蒙古自治区	675/765/1188/1395(KHz)	中 波	普通话
	1098/1368/1458(KHz)	中 波	蒙古语
	99.0/105.6(MHZ)	调 频	
呼和浩特市		中 波	
		调 频	

部分省市自治区主要电台广播频率表(仅供参考)

电台名称	频 率	波 段	语 言
山东省	594/918/1404/1485/1548(KHz)	中 波	
	97.6/101.4/105.0(MHz)	调 频	
济南市	846/1053(KHz)	中 波	
	103.1(MHz)	调 频	
江苏省	585/702/1053/1314/1413(KHz)	中 波	
	89.7/91.2/95.3/97.5/101.0(MHz)	调 频	
南通市	801/900/1008/1143(KHz)	中 波	
	104.3/105.8(MHz)	调 频	
安徽省	864/936/1026/1395(KHz)	中 波	
	89.5/95.5/98.8/100.9(MHz)	调 频	
合肥市	666/864/1053(KHz)	中 波	
	91.1/102.6(MHz)	调 频	
湖北省	774/1179/1404KHz)	中 波	
	94.0/95.0/99.8/103.8(MHz)	调 频	
武汉市	873/1125(KHz)	中 波	
	101.8/103.3/105.8(KHz)	调 频	
湖南省	738/900/1152/1233/1503(KHz)	中 波	
	90.1/91.0/93.0/97.6(KHz)	调 频	
长沙市	1323(KHz)	中 波	
	105.0/106.2(MHz)	调 频	
江西省	594/729/846/927/1350/1449(KHz)	中 波	
	87.6/97.4/98.6/100.8/103.9(MHz)	调 频	
南昌市	1278(KHz)	中 波	
	91.7(MHz)	调 频	
浙江省	531/576/810/864/963/1071/1080/1143/1224(KHz)	中 波	
	1404/1476/1503/1530(KHz)	中 波	
	93.0/95.0/96.6/99.6(MHz)	调 频	
杭州市	954(MHz)	中 波	
	91.9/102.1/105.4/107.9(MHz)	调 频	
福建省	558/612/882/1071/1368/1467(KHz)	中 波	
	96.1/103.6/105.5(MHz)	调 频	
福州市	1023/1332(KHz)	中 波	
	89.3/94.0(MHz)	调 频	

部分省市自治区主要电台广播频率表(仅供参考)

电台名称	频 率	波 段	语 言
广东省	603/648/828/900/999/1008/1062/1017/1584(KHz)	中 波	
	91.4/93.9/94.6/97.4/99.3(MHz)	调 频	
广州市	801/927/999/1062(KHz)	中 波	
	89.0/91.3/96.2/102.7/103.6/105.2(MHz)	调 频	
香港特别行政区	567/621/675/783/1044(KHz)	中 波	
	92.6-94.4/94.8-96.9/97.6-98.9(MHz)	调 频	
	97.9/100.9/106.8/88.1-89.5(MHz)	调 频	
	90.3-92.1/99.7-102.1/102.4-106.3(MHz)	调 频	
广西壮族自治区	792/846/1071/1161/1224/1440(KHz)	中 波	
	90.8/93.4/95.0/96.2/97.4(MHz)	调 频	
南宁市	918(KHz)	中 波	
	101.6(MHz)	调 频	
贵州省	603/927/1026(KHz)	中 波	
	93.9/106.2(MHz)	调 频	
贵阳市	765/999(KHz)	中 波	
云南省	576/990/1242(KHz)	中 波	
	103.4(MHz)	调 频	
昆明市	1350(KHz)	中 波	
四川省	603/612/747/909/954/999/1089/1116(KHz)	中 波	
	89.4/98.1/95.7/98.8/103.7/104.6(MHz)	调 频	
成都市	792/1485(KHz)	中 波	
	91.4/105.6/106.5(MHz)	调 频	
山西省	819/846/1269/1530(KHz)	中 波	
	98.2(KHz)	调 频	
太原市	1422(MHz)	中 波	
	95.8/101.5/104.4/107.0(MHz)	调 频	
陕西省	603/693/747/819/846/900/1008/1269/1323(KHz)	中 波	
	90.7/98.8/106.6(MHz)	调 频	
西安市	810(KHz)	中 波	
	93.1/100.6/104.3(MHz)	调 频	

部分省市自治区主要电台广播频率表(仅供参考)

电台名称	频 率	波 段	语 言
宁夏回族自治区	630/891/1287/1512(KHz)	中 波	
	90.1/104.3(MHz)	调 频	
银川市	801(KHz)	中 波	
甘肃省	684/873/1485(KHz)	中 波	
	96.0/91.7/103.5/104.4(MHz)	调 频	
兰州市	945(KHz)	中 波	
	91.7(MHz)	调 频	
青海省	666/711/909/1143/1296(KHz)	中 波	
	1251(MHz)	调 频	
西宁市	1476(KHz)	中 波	
	91.6/97.2(MHz)	调 频	
新疆维吾尔自治区	675/684/702/738/810/846/945/963/972(KHz)	中 波	普通话
	990/999/1080/1494/1593(MHz)	中 波	普通话
	558/1044/1413(KHz)	中 波	维吾尔语
	909/1107/1233(KHz)	中 波	哈萨克语
	1449(KHz)	中 波	蒙古语
乌鲁木齐市	603/810(KHz)	调 频	普通话
	90.9/92.9/94.9/97.9/100.7(KHz)	中 波	
西藏自治区	594/846(KHz)	中 波	
	98.0/99.9/101.7(KHz)	调 频	
拉萨市	(KHz)	中 波	
海南省	954/1107(KHz)	中 波	
	91.0/99.0/103.8(MHz)	调 频	
海口市	999(KHz)	中 波	
	95.4(MHz)	调 频	

由于我国广播事业发展迅猛,各地电台不断增加,我们编制的频率表可能遗漏部分电台频率,请各位用户谅解。